

LINE DRAPE

住宅用タテ型ブラインド ラインドレープ

電動タイプタコスⅡ

VERTICAL BLIND

バーチカルブラインド

電動タイプ E S V タコスⅡ

取扱説明書 兼 無償修理規定

このたびは、当社製品をお買上げいただきまして、ありがとうございます。
ご使用になる前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に大切に保管してください。

販売店様へ

製品を販売店様でお取付けになられた場合は、
この取扱説明書 兼 無償修理規定はご使用になられるお客様へお渡しください。

安全上のご注意

この「取扱説明書」では、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

- 表示内容を見逃し誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

	警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性が想定される内容を示しています。
	注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋、家財などの損害に結びつく可能性が想定される内容を示しています。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	してはいけない禁止の行為です。
	必ず実行していただく強制的行為です。

お取扱いになる前にお読みください



※次の項目は、感電、火災、故障などの原因となりますので、必ずお守りください。



・製品を分解したり、修理・改造は行わないでください。



・電源プラグにほこりが付いている場合は拭き取ってください。



・浴室や風雨にさらされる場所など、ぬれたり湿気の多い場所では使用できません。



・お手入れの際は電源を切り、本体をぬらさないようにご注意ください。



・電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグをもって引抜いてください。



・電源コードを傷つけたり、加工しないでください。



・長時間ご使用にならないときは、電源をきってください。

安全上のご注意



注意





- ・ この製品は屋内用として作られたものです。
屋外ではご使用できません。



- ・ スラットにぶら下がったり、無理に引っばったりしないでください。製品が破損したり、落下によりけがをすることがあります。





- ・ 製品の動く範囲に動きを妨げるものがない事を確認してください。
製品の破損や、思わぬ事故につながる可能性があります。

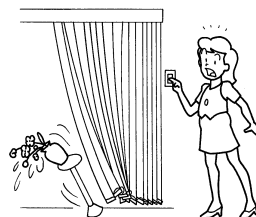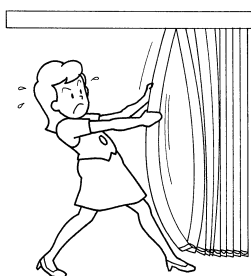

- ・ 窓を開ける時は、できるだけスラットをたたみ込んでください。
特に風の強い時は注意してください。
製品の破損や、思わぬ事故につながる可能性があります。



- ・ スラット（羽根）を不用意に扱うと、手を切る場合がありますので
ご注意ください。

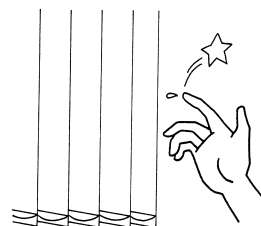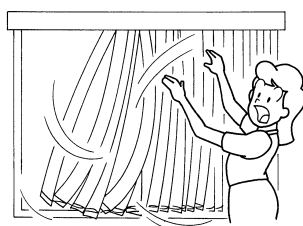


- ・ 動作中の製品には触れないでください。
製品の破損や、思わぬ事故につながる可能性があります。



- ・ 動かなくなったり、異常がある場合は、事故防止のためすぐに電源を切り、お買い求めの販売店に必ず点検、修理を依頼ください。


各部の名称

【各部の名称】

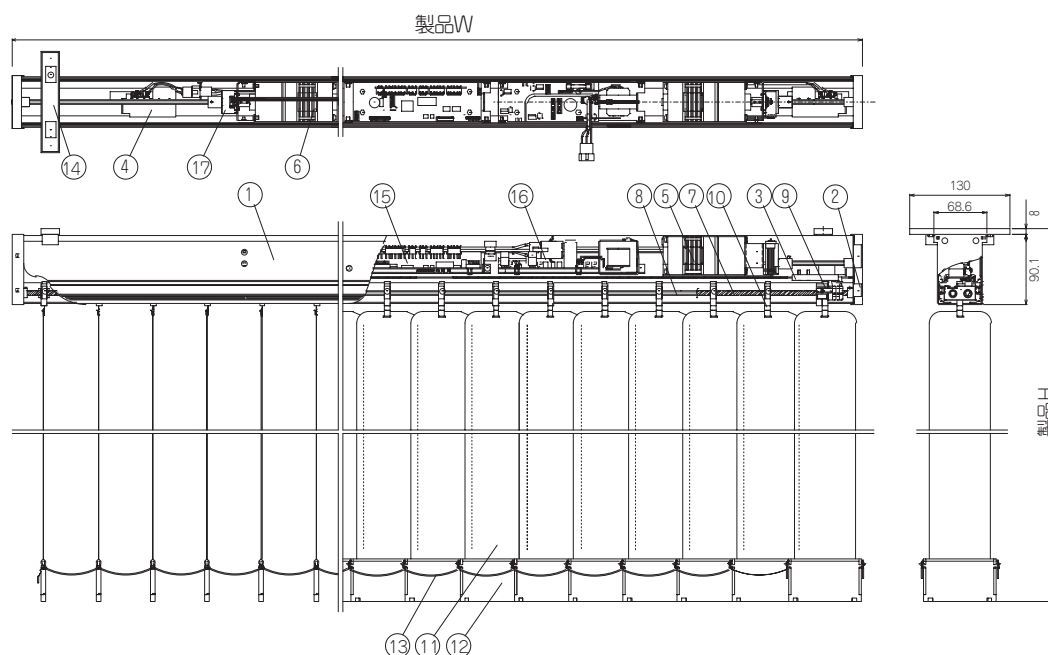

- | | | | |
|------------------|------------|------------------|-----------------|
| ① ハンガーレール | ⑥ 開閉モーター | ⑪ スラット | ⑬ MCサブ (E S V用) |
| ② 伝達ギヤユニット | ⑦ ドライブシャフト | ⑫ バランスウェイト | ⑭ エンコーダ |
| ③ 誘導リミットスイッチ (R) | ⑧ チルトシャフト | ⑬ ボトムコード | |
| ④ 誘導リミットスイッチ (L) | ⑨ リードランナー | ⑭ ブラケット | |
| ⑤ 誘導モーター | ⑩ ランナー | ⑮ MCメイン (E S V用) | |

【スイッチ (コントローラ) の名称】

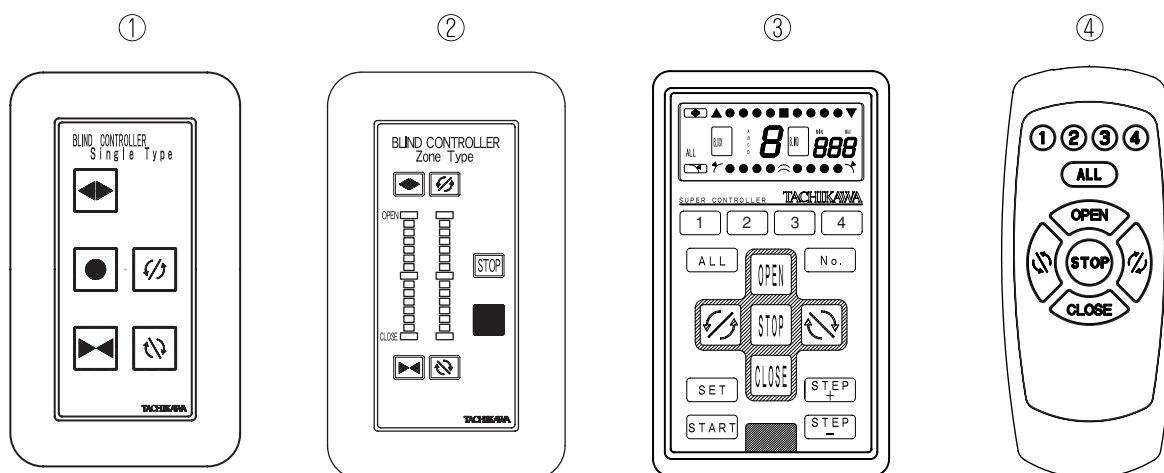

- | | |
|---------------|--------------|
| ① シングルスイッチ | ② ゾーンスイッチ |
| ③ スーパーコントローラⅡ | ④ リモートコントローラ |

操作説明

1) 操作説明


●製品は、下記の4種類のスイッチ（コントローラ）を使用し操作します。

- ①シングルスイッチ
- ②ゾーンスイッチ
- ③スーパーコントローラⅡ
- ④リモートコントローラ

●スーパーコントローラⅡの操作方法は大きく分けると通常操作、設定操作の2つに分けることができます。


(1)通常操作とは、OPEN, CLOSE, STOP, , の各ボタンを押すことにより操作することを意味します。

尚、通常操作は次のように分類できます。

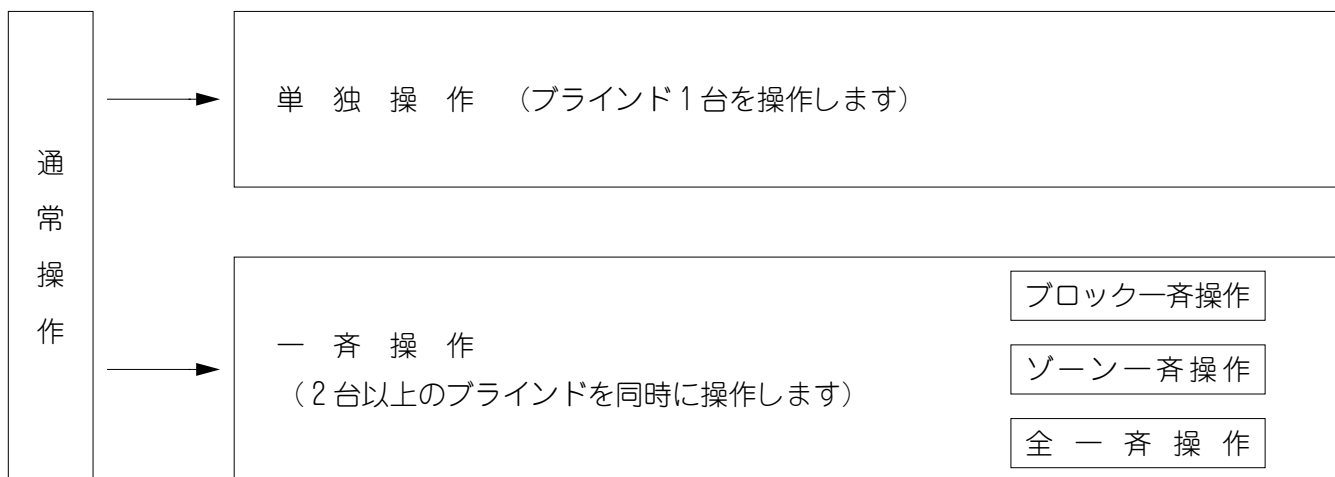


(2)設定操作とは、ブラインドの誘導、スラットの角度の希望の位置を、液晶表示の目盛を目安に操作することを意味します。

尚、設定操作は次のように分類できます。

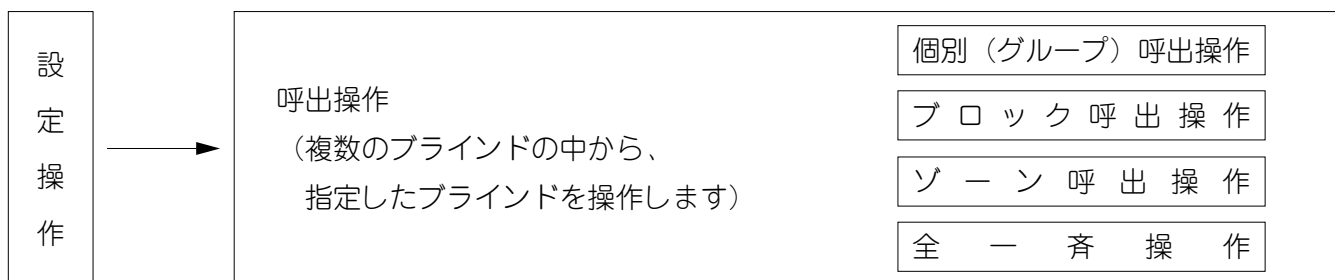

操作方法

1) シングルスイッチ

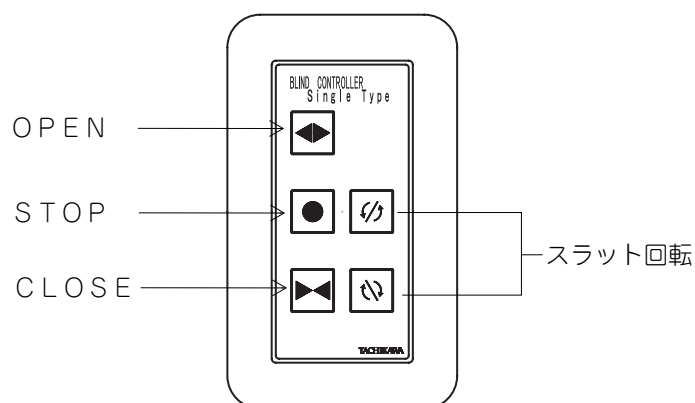

【操作のしかた】

- ・たたみ込むとき：OPENボタンを押すと、スラットはたたみ込まれ、開き終わると停止します。
- ・繰りだすとき：CLOSEボタンを押すとスラットが繰りだされ、閉まり終わると停止します。
- ・途中で止めるとき：STOPボタンを押すと、その位置で停止します。
- ・角度調節させるとき：スラット回転ボタンを押している間だけ、スラットは回転し、ボタンを離すと停止します。




注意

- ・ブラインドを繰り返し運転しないでください。故障の原因となります。
- ・2つ以上同時にボタンを押さないでください。故障の原因となります。

操作方法

2) ゾーンスイッチ

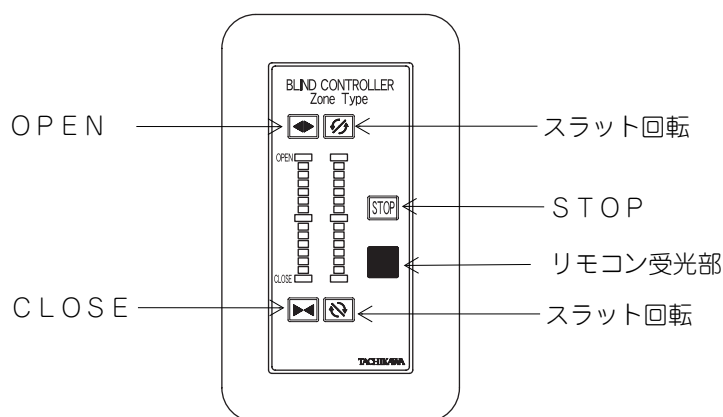

【操作のしかた】

◎あらかじめ、『スラットの誘導距離』・『スラットの角度』が15段階に分割設定されていますので、OPEN、CLOSE、スラット回転ボタンを押すことで、スラットの誘導距離やスラットの角度を15段階に調節できます。

OPEN、CLOSE、スラット回転ボタンを押した回数分、表示目盛上のLEDランプが上下に移動し点灯します。

〔“ボタンを長押し”した場合は、小刻みにLEDが移動します。〕

LEDの位置に比例し、スラットは移動し、自動的に停止します。

- ・たたみ込むとき：OPENボタンを押し、たたみ込み位置を設定します。指定位置までスラットが移動します。
- ・繰りだすとき：CLOSEボタンを押し、繰りだし位置を設定します。指定位置までスラットが移動します。
- ・角度調節させるとき：スラット回転ボタンを押し、角度を設定します。指定角度までスラットが回転します。
- ・途中で止めるとき：STOPボタンを押すと、その位置で停止します。




注意

- ・ブラインドを繰り返し運転しないでください。故障の原因となります。
- ・LEDの表示目盛りは、操作上の目安としてお使いください。

操作方法

3) スーパーコントローラⅡ

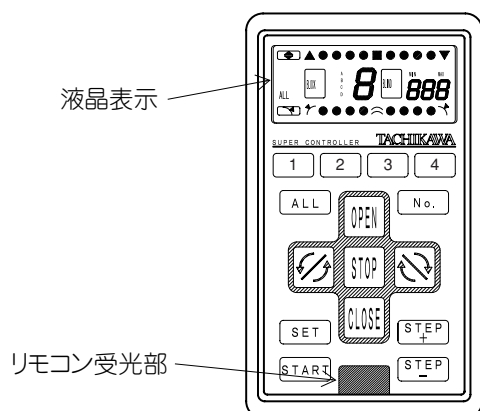


(1) 通常操作

- 操作する前に、スーパーコントローラⅡの液晶表示が初期状態（右図）になっているか確認してください。


液晶表示が違う場合は、STOPボタンを押すと初期状態に戻ります。

液晶表示

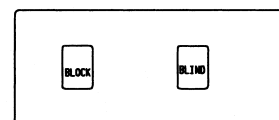


⚠ 注意

- ・操作内容を間違えた場合、STOPボタンを押し、再度始めから操作をやり直してください。
- ・操作において、ブラインドを繰り返し運転しないでください。故障の原因となります。
- ・ボタン操作は、2つ以上同時に押さないでください。故障の原因となります。
- ・スーパーコントローラⅡの側面のレバー（ブロック設定スイッチ）はさわらないでください。誤作動の原因となります。

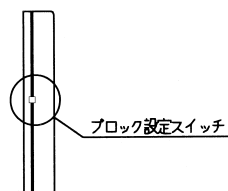


操作方法


■単独操作の方法

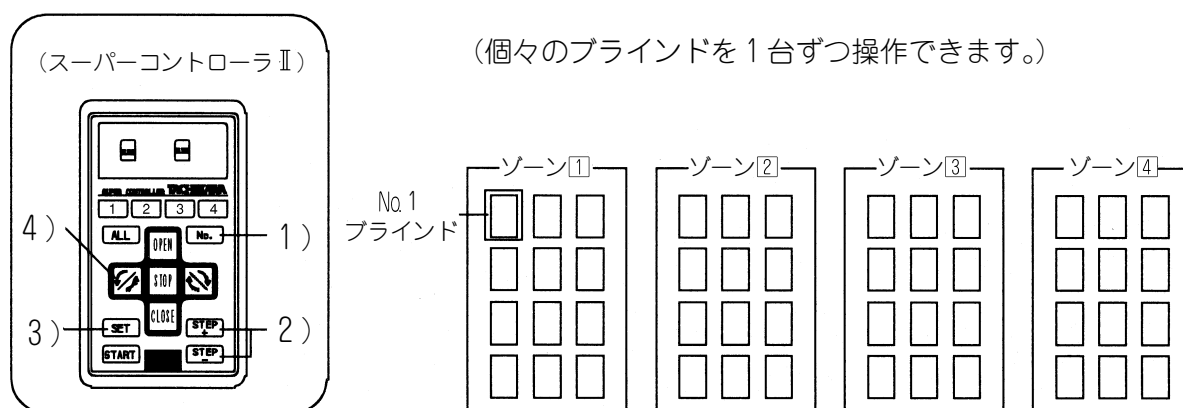


1) 製品選択ボタン (No) を押します。

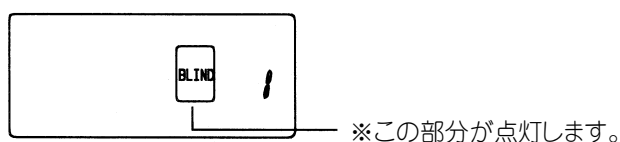

2) ステップボタン (+, -) を押し、動作させたいブラインドを選択します。

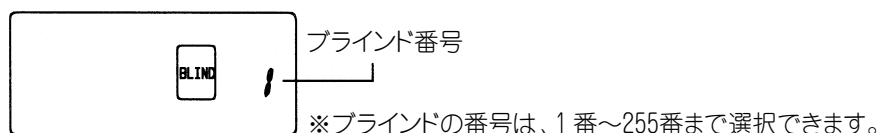

3) SET ボタンを押します。

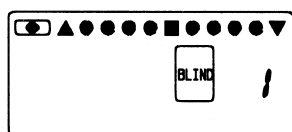


4) OPEN, CLOSE, [斜線], [逆斜線] を押すことにより、ブラインドの動作が開始します。

- ・ [OPEN] ボタン…たたみ込み方向に誘導動作します。
- ・ [CLOSE] ボタン…自動でスラット水平にチルト動作し、繰り出し方向に誘導動作します。
- ・ [STOP] ボタン…動作を停止します。
- ・ [斜線] [逆斜線] …スラットが回転動作します。

※尚、スラットの傷付防止により、たたみ込まれた状態では、スラット回転致しません。


操作方法

■ブロッカー斉操作の方法

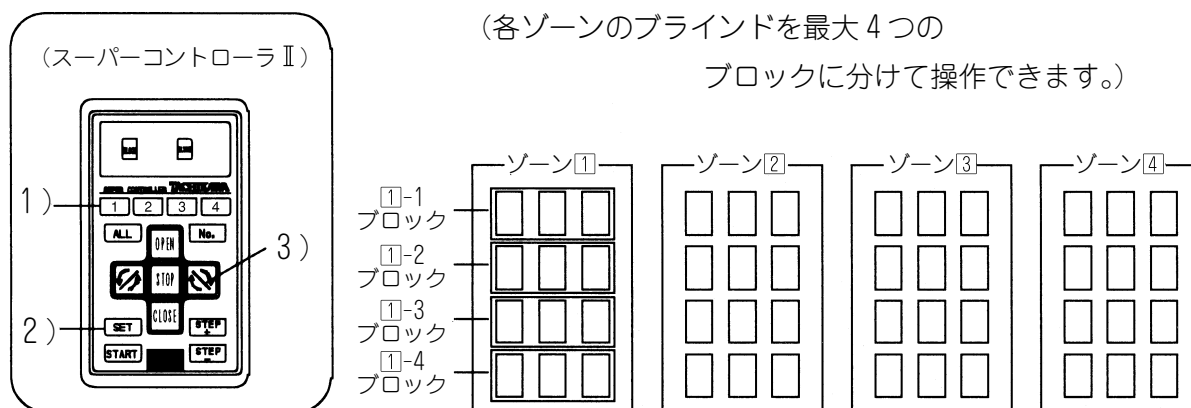

1) ブロック選択ボタンを押します。

(例 1 : ①ボタンを1回押した場合)

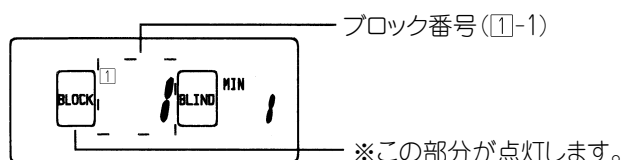


※ブロック番号は、ブロック選択ボタンの押す回数より、

① (①-1～①-4) ～④ (④-1～④-4) の16ブロックの中から選択します。

尚、ブロックボタンを5回押した場合は先頭に戻ります。

2) SET ボタンを押します。

(例 1 の場合)

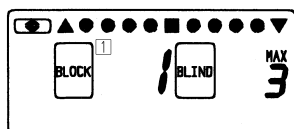


3) OPEN, CLOSE, [斜線], [逆斜線] を押すことにより、ブラインドの動作が開始します。

- ・ [OPEN] ボタン…たたみ込み方向に誘導動作します。
- ・ [CLOSE] ボタン…自動でスラット水平にチルト動作し、繰り出し方向に誘導動作します。
- ・ [STOP] ボタン…動作を停止します。
- ・ [斜線] [逆斜線] …スラットが回転動作します。

※尚、スラットの傷付防止により、たたみ込まれた状態では、スラット回転致しません。


操作方法

■ゾーン斉操作の方法

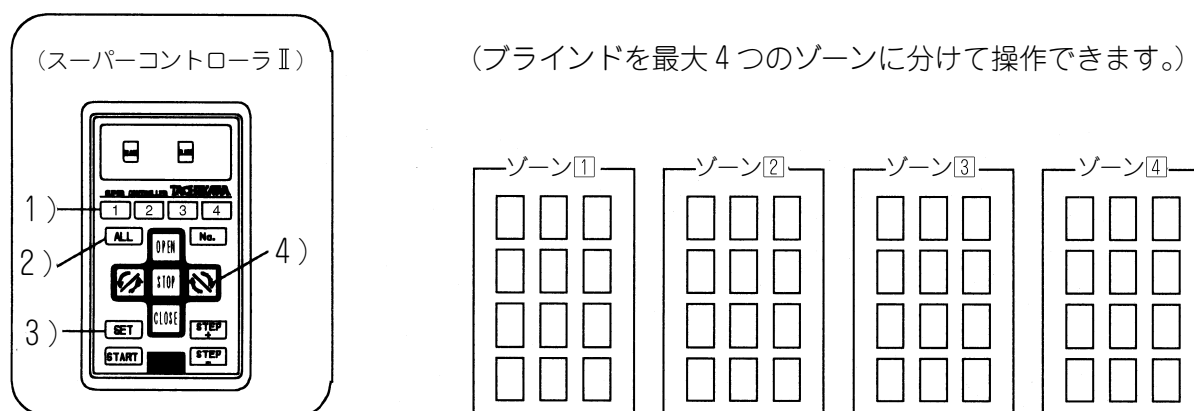


1) ゾーン選択ボタンを1回押します。

(例1：①キーを押した場合)

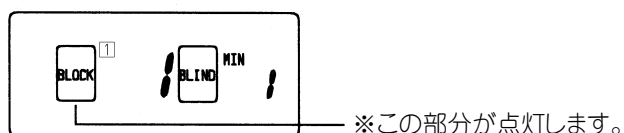


※ゾーンは、①～④の4つのゾーンより選択します。

2) ALLボタンを押します。

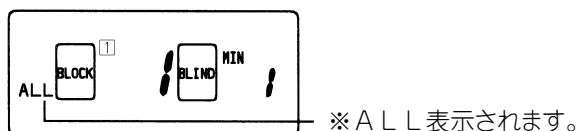

3) SETボタンを押します。

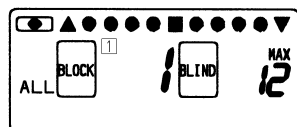


4) OPEN, CLOSE, [斜線], [逆斜線]を押すことにより、ブラインドの動作が始まります。

- ・ [OPEN] ボタン…たたみ込み方向に誘導動作します。
- ・ [CLOSE] ボタン…自動でスラット水平にチルト動作し、繰り出し方向に誘導動作します。
- ・ [STOP] ボタン…動作を停止します。
- ・ [斜線] [逆斜線] …スラットが回転動作します。


※尚、スラットの傷付防止により、たたみ込まれた状態では、スラット回転致しません。

操作方法


■全一斉操作の方法

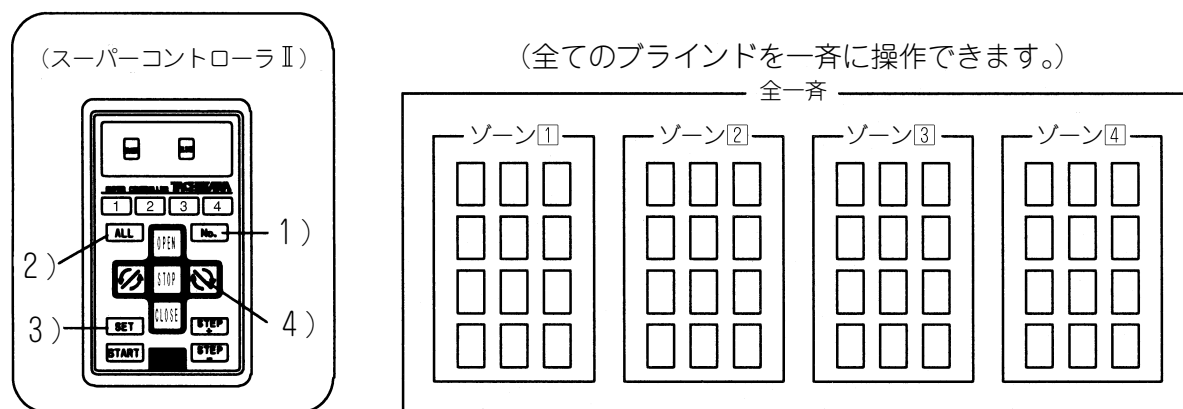


1) 製品選択ボタンを (No) を押します。

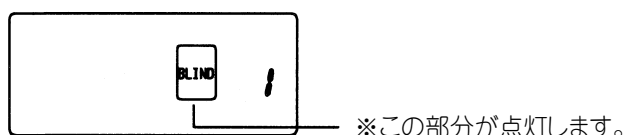

2) ALL ボタンを押します。

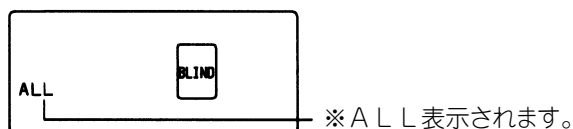

3) SET ボタンを押します。

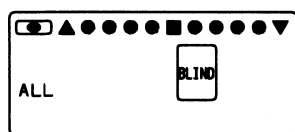

4) OPEN, CLOSE, ,  を押すことにより、ブラインドの動作が開始します。


- ・ [OPEN] ボタン…たたみ込み方向に誘導動作します。
- ・ [CLOSE] ボタン…自動でスラット水平にチルト動作し、繰り出し方向に誘導動作します。
- ・ [STOP] ボタン…動作を停止します。
- ・ [ ] …スラットが回転動作します。

※尚、スラットの傷付防止により、たたみ込まれた状態では、スラット回転致しません。

操作方法

2) 設定操作……液晶上で任意の誘導、角度位置を指定できます。

下記の手順に従って操作してください。

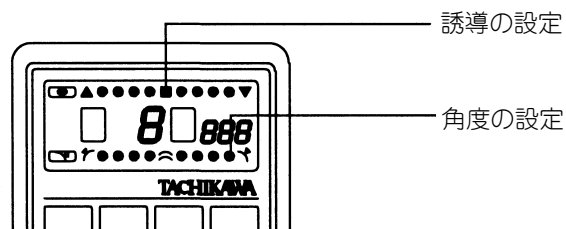


注意


- ・コントローラの液晶設定レベルは、操作上の目安として、お使いください。
- ・操作手順を間違えた場合、STOP ボタンを押し、再度始めから操作をやり直してください。
- ・ブラインドを連続運転させないでください。
故障の原因となります。

操作方法

4) リモートコントローラ

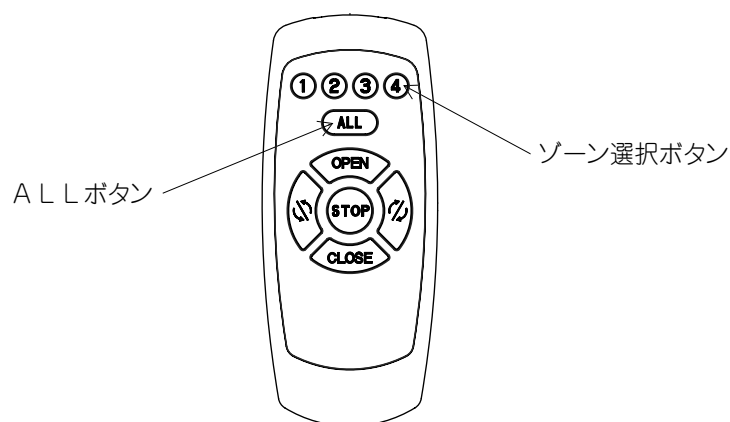

※リモートコントローラは、スーパーコントローラⅡ、ゾーンスイッチと併用して使用します。リモートコントローラの発光部をスーパーコントローラⅡ、ゾーンスイッチの受光部に向け、下記の手順に従って操作してください。

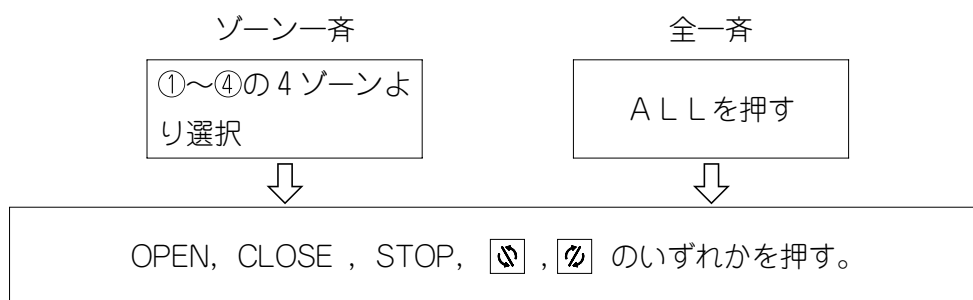

注意

- ・リモートコントローラの送信到達距離は直線距離にして7 m までです。
尚、角度により送信距離が短くなる場合があります。
- ・操作において、送信ランプが点滅していない場合、リモートコントローラの電池切れが考えられます。電池（単四電池）を新しいものに2本とも交換し、再操作を行ってください。
尚、電池を誤使用すると破裂、液漏れの恐れがありますので、＋、－を正しくセットしてください。

スラットの洗濯方法（ウォッシュブルの場合）

スラットがウォッシュブルのものはスラットを取外して、ご家庭の洗濯機で洗うことができます。

ウォッシュブルのスラットには、スラット裏面上部に洗濯絵表示が縫い付けてあります（1枚のみ）。

※ウォッシュブルのスラット以外は洗濯できません。

スラットの取外しかた

- 1) ボトムコードを取外します。

バランスウェイトのフックからボトムコードを取外します。

- 2) スラットを取外します。

ハンガーレールからスラットを取外します。スラットの取外しかたは取付説明書をご覧ください。


- 3) バランスウェイトを取外します。

スラットからバランスウェイトを取外します。

巻き込み仕様の場合


- ① バランスウェイトの両サイドのツメを広げ、外します。

- ② バランスウェイトを開きます。

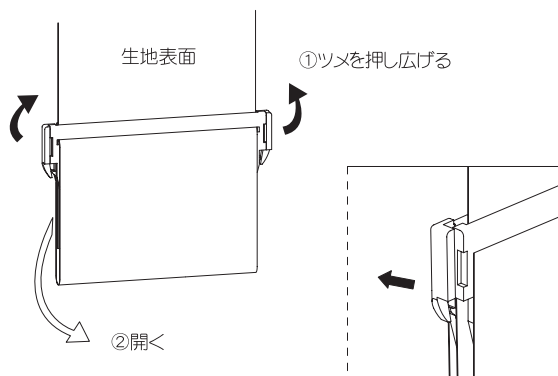

※バランスウェイトのツメを無理やり広げないでください。ツメが割れることがあります。

- ③ スラットを裏返し、バランスウェイトからスラットを外します。

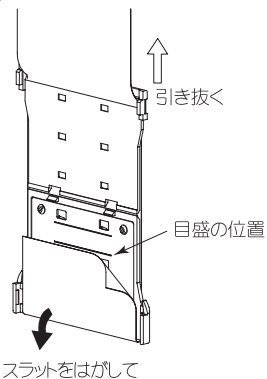


※バランスウェイトについている目盛の位置を忘れないようにしてください。洗濯後取付ける際に目盛の位置が必要になります。

袋縫い仕様の場合

- ① バランスウェイトのツメを外します。

- ② バランスウェイトを引き抜きます。


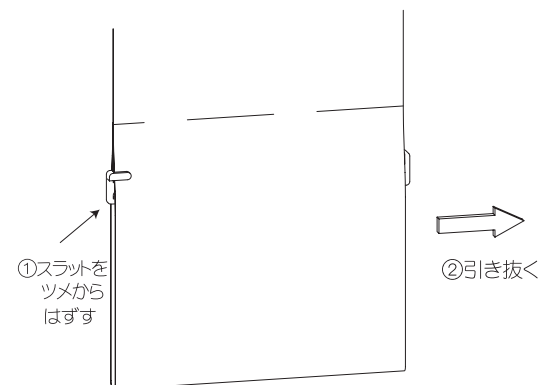


※バランスウェイトのツメを無理やり外さないでください。ツメが割れることがあります。

スラットの洗濯方法（ウォッシュブルの場合）

4) スラットをまとめます。

- ①スラットを10枚程度まとめ、スラットハンガーにヒモ（各自ご用意ください）を通し、結びます。
 - ②スラットハンガーを中心に巻き、巻きがほどけない大きさのネットに入れます。
- ※ネットが大きい場合は、巻きがほどけないように軽くヒモで結んでからネットに入れます。

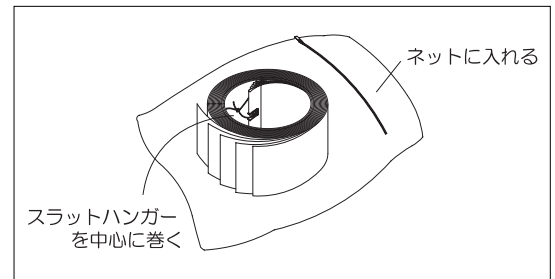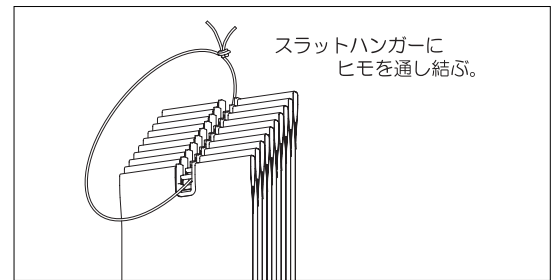


注意

スラットを不用意に扱うと、スラット端部で手を切る場合がありますのでご注意ください。

スラットの洗濯

《注意事項》

- ・スラットの一部が汚れた場合は、洗濯の前に汚れた部分を軽くたたき洗いしてから、スラット全体を洗濯してください。スラット全体を洗濯しないと部分的にシミになることがあります。
- ・スラットは必ず、ネットに入れ弱水流で洗濯してください。ほつれる可能性があります。
- ・生地の手洗い洗濯は、洗濯絵表示に従って行ってください。



- ・衣類など他のものと一緒に洗わないでください。
- ・漂白剤の使用は避けてください。
- ・タンブラー乾燥機は使用しないでください。
- ・乾燥は物干しなどに引っ掛け、陰干しで乾燥させてください。
※乾燥する際には、スラットハンガーに通したヒモをほどき、1枚ずつ乾燥させてください。
- ・しわになりにくいスラットを使用していますが、乾燥後しわが気になるようであれば中温で軽くアイロンをかけてください。
※アイロンをかけるときは、上から押えるようにしてください。引っばるようにアイロンを掛けるとスラットが伸びる可能性があります。



注意

スラットを不用意に扱うと、スラット端部で手を切る場合がありますのでご注意ください。

スラットの洗濯方法

スラットの取付けた


1) バランスウェイトを生地に取付けます。

バランスウェイトを生地に取付けます。

巻き込み仕様の場合


① バランスウェイトの上部のすき間からスラットを差し込みます。

② バランスウェイトの目盛（洗濯前の位置）に合わせてスラットを巻きつけます。

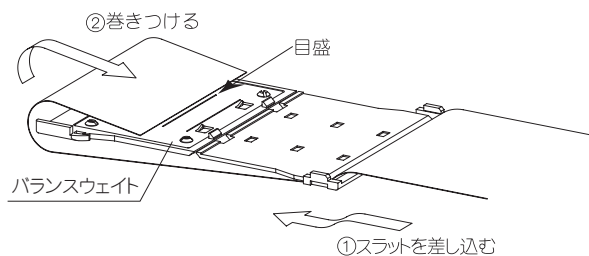


※ハンガーレールに取付け後、スラットの長さにはばらつきがでた場合は、目盛の位置をずらして調整してください。

③ バランスウェイトを折り曲げ、両サイドのツメをパチンとはめこみます。

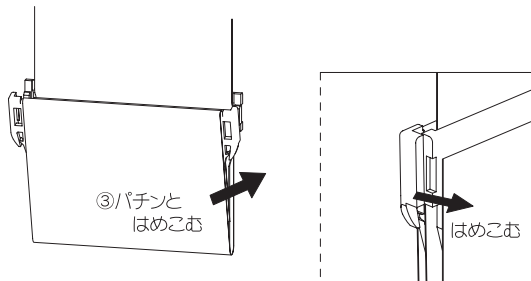


袋縫い仕様の場合

① バランスウェイトをスラットに入れます。

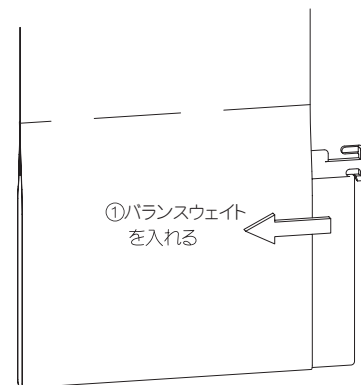

② 両サイドのツメをスラットに引っかけます。表側と裏側ともに引っかけます。

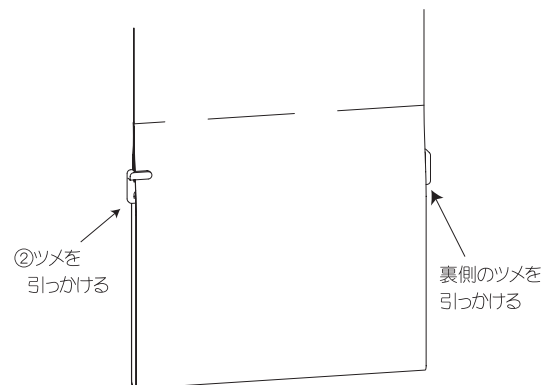

注意

スラットを不用意に扱うと、スラット端部で手を切る場合がありますのでご注意ください。

2) スラットを取付けます。

ハンガーレールにスラットを取付けます。スラットの取付けたは取付説明書をご覧ください。

3) ボトムコードを取付けます。


バランスウェイトにボトムコードを取付けます。ボトムコードの取付けたは取付説明書をご覧ください。

お手入れのしかた

- 日頃のお手入れは羽根パタキ等でほこりを取り払ってください。
- スラットの汚れがひどいときは、次の要領で汚れをとってください。


A. アルミスラット、ガラススラットの場合

かたく絞った雑巾等で、スラットをはさみながら拭いてください。強く引っぱると、スラットが落下する恐れがありますのでご注意ください。汚れがひどいときは、中性洗剤を洗剤の表示に従ってお使いいただき、その後必ず水ぶきしてください。

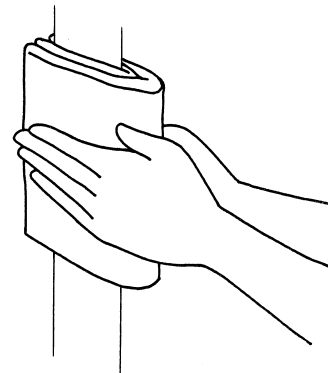

B. 洗濯絵表示が付いている生地の場合

洗濯絵表示が付いている生地は、生地だけを取り外して洗濯できます。



※洗濯表示ラベルが付いていない生地は洗濯できません。

C. 上記A. B以外の場合

水を十分絞った布で軽く拭いてください。
洗剤は絶対に使用しないでください。
また水分が染み込んでしまうと、変色することがあります。

保証とアフターサービス

〈無償修理規定〉

取扱い説明書に記載通りの正常なご使用状態で、万一故障した場合は、ご購入日より1年間は無償修理をさせていただきます。

※次のような場合は保証期間内でも有料となります。

- ・取付け上の誤り、使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷。
- ・天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障及び損傷。
- ・特殊環境（極度の湿気、薬品のガス、公害、塵埃等）による故障及び損傷。

修理をご依頼になる場合は、お買上げの販売店にお申しつけください。転居などにより、お買上げいただいた販売店などが不明のときは、当社支店にお問い合わせください。



立川ブラインド工業株式会社

本社：〒108-8334 東京都港区三田3丁目1番12号 TEL.03-5484-6100(大代表)
ホームページアドレス <http://www.blind.co.jp/>



古紙配合率100%再生紙を使用しています

2006.06
919502-0000

「リモートコントローラ」部品変更について

平成18年3月より、リモコン操作の「リモートコントローラ」のデザインを変更しております。
握りやすい「丸みを帯びたデザイン」と、操作感のある「凸状のボタン操作」が特長です。

■操作方法について

操作方法の変更はありません。操作方法・各種（一斉・選択）設定方法につきましては
各商品の取扱説明書を参照してください。

（ タコス製品：「タコス取扱説明書」、タコスⅡ製品：「各製品取扱説明書」に記載 ）

※ タコス・タコスⅡ商品のリモコン共通化により

ゾーン・ブロック選択操作ボタンを **A B C D** 表示から **1 2 3 4** 表示に変更しています。
読み替えて設定してください。（例）A → 1

■新デザイン「リモートコントローラ」

ヨコ型ブラインド用

タテ型ブラインド用






ファブリック商品用

シングルタイプ用

ファミリータイプ用

シングルタイプ用

ファミリータイプ用

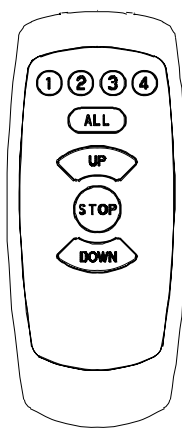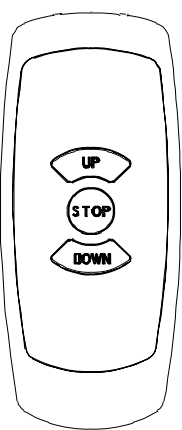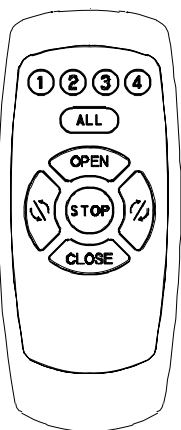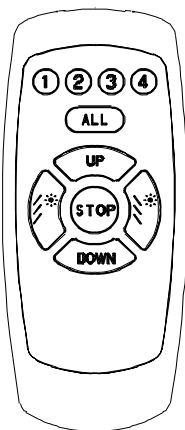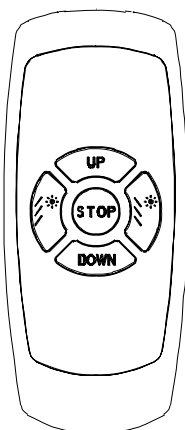

<付属部品>

リモコンホルダー 1個

取付ビス（木部用） 2個

